AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon
Cordless DECT/GAP telephone

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Nova 50x

D

GB

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 2

2 Telefon in Betrieb nehmen 4

3 Bedienelemente 8

4 Einführende Informationen 10

5 Telefonieren 15

6 Weitere Leistungsmerkmale 19

7 Anrufliste / Wahlwiederholung 20

8 Telefonbuch 21

9 SMS 23

10 Telefon einstellen 26

11 Mobilteile an-/abmelden 33

12 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste 34

13 Anhang 35

D

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.
Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus

⚠ **Achtung**: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

⚠ **Achtung**: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT[1]-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro– und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro– und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.
Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.
Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

D

[1] DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

⚠ **Achtung**: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	Nova 50x-Modell			
	500	502[1]	503[1]	504[1]
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

[1] Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

Basisstation anschließen

⚠ **Achtung**: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

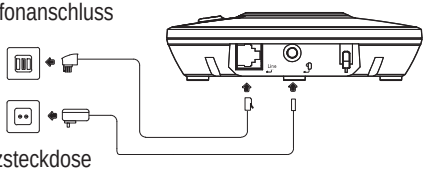

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil !

Ladestation anschließen[2]

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

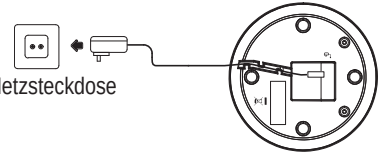

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil !

D

[2] Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungsinhalt prüfen".

Telefon in Betrieb nehmen

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach.
Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein.
Schließen Sie das Akkufach.

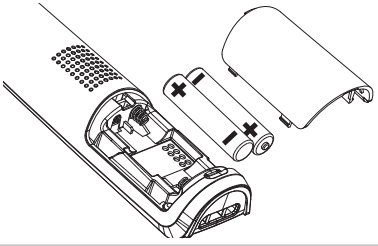

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen), 600 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden! Achten Sie auf die richtige Polarität!

Akkus aufladen

☞ Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 14 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol (▭) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt „MT Einstellungen / Toneinstellungen / Akku leer“). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt „Uhrzeit/Alarm / Datum + Zeit“ ein.

Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 3 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „MT Einstellungen / Sprache“ ändern.

Automatische Rufannahme / Direktannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt „MT Einstellungen / Auto-Rufannahme“ ein- oder ausgeschaltet.

3 Bedienelemente

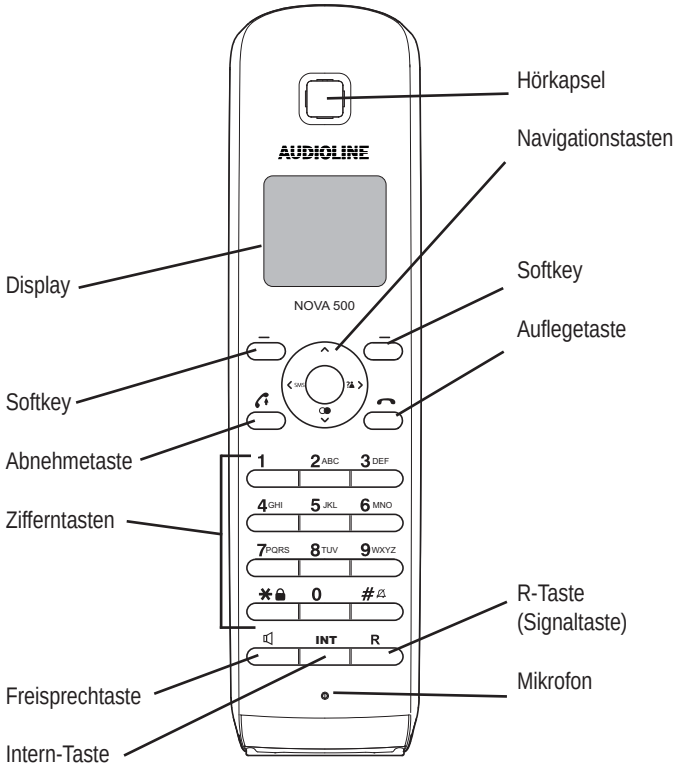

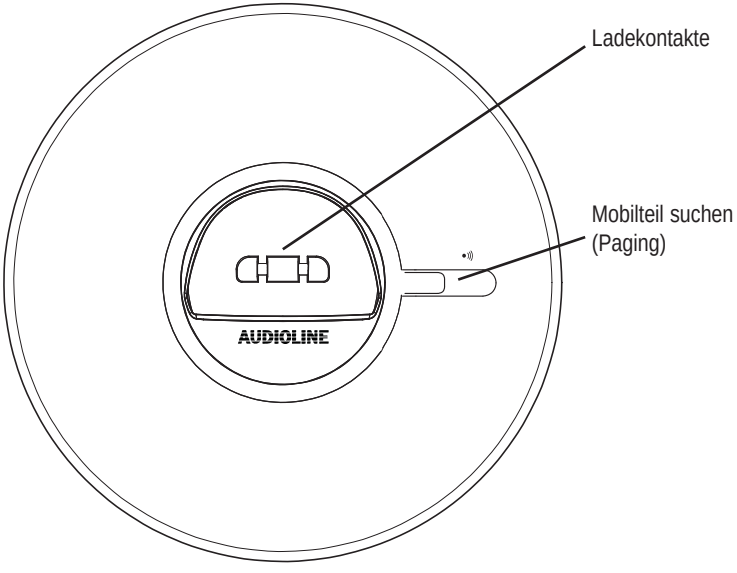

D

4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung
	Abgebildete Taste drücken
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Mobilteil klingelt
	Basisstation klingelt
	Mobilteil aus der Basisstation nehmen
	Mobilteil in die Basisstation stellen
Name?	Darstellung von Display-Texten
	Darstellung von Display-Symbolen

Symbole im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
	Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: keine Verbindung zur Basisstation.
	Konstant: Anzeige der Batteriekapazität. Durchlaufend während Mobilteil in der Basis: Die Akkus werden geladen.
	Einige Segmente werden nicht angezeigt: Akkus sollten geladen werden. Blinkend: Laden Sie die Akkus.
	Konstant: Sie führen ein Gespräch. Blinkend: Sie erhalten gerade einen Anruf.
	Freisprechbetrieb ist aktiviert.
	Tonruf ist ausgeschaltet.

Konstant: Ein Alarm ist eingestellt.
Blinkt: Die eingestellte Alarmzeit ist erreicht.

Tastensperre ist eingeschaltet.

Sie führen ein Interngespräch (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis);
Eintreffendes Interngespräch.

Während Anzeige der Anrufliste: Neuer Anruf

Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen drücken Sie die jeweilige Navigationstaste links/rechts.

In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

Menü	Aufruf des Menüs.
Tel.b.	Aufruf des Telefonbuchs.
Wählen	Auswahl des markierten Menüpunkts / Eintrags.
OK	Bestätigung einer Einstellung.
Zurück	Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch der Programmierung.
Lösch.	Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe (kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck die ganze Zeile).

D

Funktionen der Navigationstaste

Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste, Wahlwiederholung): Blättern aufwärts.
Während eines Gesprächs: Lautstärke erhöhen.

Im Bereitschaftszustand: SMS-Menü öffnen
Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvorbereitung: Cursor nach links bewegen.

Im Bereitschaftszustand: Anrufliste öffnen
Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvorbereitung: Cursor nach rechts bewegen.

Im Bereitschaftszustand: Wahlwiederholungsliste öffnen.
Während eines Gesprächs: Lautstärke verringern.
Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste, Wahlwiederholung): Blättern abwärts.

Sonderfunktionen einiger Tasten

0	Bei der Rufnummerneingabe: langer Druck gibt eine Wahlpause ein.
*	Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schaltet Tastensperre ein/aus. Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet den Zeichensatz um (Lateinisch/Russisch/Griechisch), Tabellen siehe Anhang. Während einer Verbindung: temporäre Umschaltung auf Tonwahl wenn Impulswahl eingeschaltet.
#	Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schaltet Mobilteil-Tonruf ein/aus. Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

D

Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste [ ] drücken.

Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)

Der ECO-Mode reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Die komplette Menüstruktur finden Sie im Anhang.

Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Navigationstaste. Mit dem linken Softkey **Menü** öffnen Sie das Menü.

Mit den Navigationstasten [ ] bzw. [ ] bewegen Sie sich im Menü.

Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück drücken Sie **Zurück**.

Durch Drücken der Auflegetaste gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

5 Telefonieren

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt.

Befindet sich das Mobilteil **nicht** in der Basis:

Drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Auto. Rufannahme** ist nicht eingeschaltet:

Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Auto. Rufannahme** ist eingeschaltet:

Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Basis; das Gespräch wird automatisch angenommen.

Anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein.
Fehler bei der Eingabe mit **Löschen** korrigieren.

Rufnummer wird gewählt.

☞ Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.

D

Wahlwiederholung

☞ Ihr Telefon speichert die 20 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wählen**.

[ ]	Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.
[ ] / [ ]	Wählen Sie einen Eintrag aus.
[ ] / [ ]	Rufnummer wird gewählt.

Aus der Anrufliste anrufen

☞ Ihr Telefon speichert die letzten 30 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wählen**.
Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.

[ ]	Öffnen Sie die Anrufliste.
[ ] / [ ]	Wählen Sie einen Eintrag aus.
[ ] / [ ]	Rufnummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen

☞ Das Telefonbuch kann 100 Einträge aufnehmen.
Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch“.

Tel.b.	Öffnen Sie das Telefonbuch.
[ ] / [ ]	Wählen Sie einen Eintrag aus.
[ ] / [ ]	Rufnummer wird gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen

[^] / [v]

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (bei Hörerbetrieb -> Hörerlautstärke, bei Freisprechen -> Lautsprecherlautstärke).
Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)

Stumm Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **Mik. Aus** angezeigt.

Mik. an Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie den Softkey erneut.

Intern telefonieren

☞ Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, wird im Display **Nicht verfügbar** angezeigt.

Internes Gespräch führen

[INT]

Drücken Sie die Taste **INT**. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Wählen Sie mit der Navigationstaste [SMS] / [2] das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie „9“ werden alle angemeldeten gleichzeitig gerufen.

D

Externes Gespräch vermitteln

Während eines Externgespräches . . .

[INT] Drücken Sie die Taste **INT**.

Wählen Sie mit der Navigationstaste [SMS]/[?] das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wählen**.

Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird ggf. Gespräch ankündigen.

[Auflegetaste] Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

Makeln

Während eines Externgespräches . . .

[INT] Drücken Sie die Taste **INT**.

Wählen Sie mit der Navigationstaste [SMS]/[?] das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wählen**.

Das externe Gespräch wird gehalten.

[INT] Mit der Taste **INT** schalten Sie zwischen den Gesprächspartnern hin und her.

Konferenz

Während des Makelns (s. o.) . . .

Sie sprechen mit dem anderen internen Teilnehmer:

[INT] Drücken und halten Sie die Taste **INT** bis **Konferenz** im Display erscheint.

☞ Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

☞ Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.

[*🔒] Drücken und halten Sie die Stern-Taste bis im Display das Symbol für die Tastensperre erscheint.

[*🔒] Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

Tonruf ausschalten

☞ Sie können den Tonruf auch über das Menü „MT einstellen / Tonruf einst. / Tonruflautstärke“ ausschalten.

[#] Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Tonruf [🔕] erscheint.

[#] Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

Mobilteil ausschalten

☞ Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.

[📞] Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt.

[📞] Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Display wieder leuchtet.

D

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

[?]	Öffnen Sie die Anrufliste.
[^]/[v]	Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wählen**. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.
Menü	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[^]/[v]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:
Nr. speichern	Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.
Löschen	Der Eintrag wird gelöscht.
Alle löschen	Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

☞ Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen: (**Menü** [^]/[v] **Anruferliste** / **Wählen**).

Wahlwiederholung bearbeiten

[v]	Öffnen Sie die Wahlwiederholung.
[^]/[v]	Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wählen**
Menü	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[^]/[v]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:
Nr. speichern	Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.
Löschen	Der Eintrag wird gelöscht.
Alle löschen	Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

8 Telefonbuch

☞ Im Telefonbuch können Sie 100 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

[^] / [v] Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Ggf. **Hinzufügen** auswählen und **Wählen** drücken.

Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).
Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.
Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben können Sie mit der Raute-Taste umschalten.
Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.
Nach Eingabe des Namens drücken Sie [v].

Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **0** für ca. 2 s; im Display wird **P** angezeigt.
Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie [v].

[SMS] / [?] Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.

OK Bestätigen Sie mit **OK**.

D

Telefonbucheinträge bearbeiten

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

[^] / [v] Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Lesen Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Mit **Wählen** sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie. Mit **Menü** können Sie den Eintrag ändern oder löschen.

Hinzufügen Sie können einen neuen Eintrag anlegen.

Bearbeiten Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **Wählen** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit **Lösch.**, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen".

Löschen Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **Wählen** wird der Eintrag sofort gelöscht.

Alle löschen Nach **Wählen** wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Tel.buch-Status Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. **7/100 Bel.**: 7 von 100 möglichen Einträgen sind vorhanden).

9 SMS

SMS-Voraussetzungen

Ihr Telefonanschluss muss über das Leistungsmerkmal CLIP[1] verfügen. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, dass dieses Leistungsmerkmal für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet ist. Um den SMS[2]-Dienst zu nutzen, muss dieser von Ihrem Netzbetreiber aktiviert werden.

- Nicht von jeder Nebenstellenanlage können SMS versandt werden.

☞ Wenn Sie von einer Nebenstellenanlage SMS versenden möchten, speichern Sie vor den Service-Center-Nummern in Ihrem Mobilteil die Amtskennziffer Ihrer Nebenstellenanlage ein.

- Bei Call-by-Call-Verbindungen ist der SMS-Versand derzeit nicht möglich.
- Das Senden von SMS-Nachrichten ist kostenpflichtig.
- Nutzt der Empfänger im Festnetz keinen SMS-Dienst oder kann seinTelefon generell keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung zugestellt (netzbetreiberabhängig).
- Die Kostenberechnung erfolgt über Ihren Netzbetreiber.

SMS-Service-Center

Die Verteilung von SMS-Nachrichten erfolgt über ein Service-Center.
Wenn Sie SMS-Textnachrichten versenden möchten, müssen Sie eine Service-Center-Nummer in Ihr Telefon einprogrammieren (Menü SMS/SMS-Einstellung/SMS Zentrum 1/2).
Bitte erfragen Sie beim Anbieter Ihrer Wahl die erforderliche Service-Center-Nummer und die Vorgehensweise zur Freischaltung des SMS-Dienstes.
Ihr Telefon ist bereits zum Versenden von SMS-Textnachrichten vorbereitet.
Folgende SMS-Center-Nummern sind werksseitig einprogrammiert.

SMS Zentrum 1	SMS Zentrum 2
Deutsche Telekom: 0193010	Annyway: 0900326690

Um SMS über beide Sendezentren erhalten zu können müssen Sie jeweils einmal eine SMS über jedes der beiden Sendezentren abgeschickt haben. Dadurch ist Ihre Rufnummer dort „bekannt“ und Ihr Telefon wird als „SMS-fähig“ geführt.
Sie können das zum Senden gewünschte SMS-Center im Menü „SMS/SMS-Einstellung/Sende-Zentrum“ auswählen.

SMS schreiben

Menü	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[^] / [v]	Wählen Sie **SMS** und drücken Sie **Wählen**.
Wählen	Bestätigen Sie „Verfassen“ mit **Wählen**. Geben Sie den Text ein (s. u.).
Senden	Drücken Sie den Softkey **Senden**.
[^] / [v]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:
Senden	Die SMS wird nach Eingabe der Empfängernummer gesendet.
Sichern	Die SMS wird in der Ausgangsliste gespeichert.
SMS Gesendet	Wenn Sie „Ein“ wählen erhalten Sie eine „Sendequittung“ über die nächste zu sendende SMS (betreiberabhängig) in Form einer SMS. Die Einstellung gilt nur für die nächste SMS und muss ggf. vor der Sendung einer neuen SMS erneut aktiviert werden.

Trifft während des Schreibens einer SMS ein Telefongespräch an Ihrem Mobilteil ein, wird die SMS in der Ausgangsliste gespeichert und das Telefongespräch signalisiert. Sie können dann später die SMS in der Ausgangsliste aufrufen und weiterbearbeiten.

Text eingeben

Zur Eingabe von Text sind die Ziffern-Tasten mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingegeben werden.

[a #]	Zwischen Gross- und Kleinschreibung umschalten (ca. 2 s drücken)
Löschen	Letzte Stelle löschen
halten **Löschen**	Alles Löschen

SMS-Hinweissignal (Alarm)

Wenn Sie neue SMS-Textnachrichten empfangen haben, werden Sie mit einem Hinweissignal darauf aufmerksam gemacht. Das Signal wird über das Menü „SMS/SMS-Einstellung/SMS-Empfang“ aktiviert oder deaktiviert.

[1] CLIP:	Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.
[2] SMS:	Short Message Service = Dienst für das Versenden von Kurznachrichten.

D

10 Telefon einstellen

Datum/Zeit

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Datum + Zeit** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Datumsformat Sie können die Darstellung des Datums einstellen: (TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ).

Zeitformat Sie können die Darstellung der Zeit einstellen: (24 oder 12 Stunden).

Datum eingeben Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.

Zeit eingeben Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein. Bei Eingabe im 12-h-Format schalten Sie mit den Navigationstasten zwischen „AM“ und „PM“ um, wenn die jeweilige Anzeige blinkt.

☞ Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

Wecker

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** und drücken Sie **Wählen**.

 Wählen Sie **Alarm** und drücken Sie **Wählen**.

 Wählen Sie **Alarm Ein** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein und drücken Sie **OK**.

 Wählen Sie **Snooze Ein** oder **Snooze Aus** und drücken Sie **Wählen**. Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 2 Minuten wiederholt wird, bis diese Funkti-

on durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.

Wählen Sie **Alarm Melodie** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie eine der angebotenen Melodien aus und drücken Sie **Wählen**.

Audioeinstellungen für das Mobilteil

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Audioeinstellung** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Freispr. Lautst. Wählen Sie die Lautstärke für die Wiedergabe im Freisprechbetrieb aus.

Hörerlautstärke Wählen Sie die Lautstärke für die Hörerlautstärke aus.

☞ Diese Einstellungen können Sie auch während eines Gesprächs einfach mit den Navigationstasten vornehmen (s. „Telefonieren / Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen“)

Tonruf für das Mobilteil einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Ruftoneinstell.** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Rufton Intern Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus.

D

Rufton Extern Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus.

Ruftonlautstärke Wählen Sie die Lautstärke für den Tonruf aus. Wählen Sie „Tonruf aus“ wird das Symbol im Display angezeigt.

Hinweistöne einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Toneinstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Tastenton Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.

Akku leer Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.

Ausser Reichw. Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.

Displaysprache einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **Wählen**.

Mobilteilnamen einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **MT-Namen ändern** und drücken Sie **Wählen**.

Löschen Sie den alten Namen mit **Lösch.**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

Kontrast einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Kontrast** und drücken Sie **Wählen**.



Wählen Sie den gewünschten Kontrast aus und drücken Sie **Wählen.**

Automatische Rufannahme (Direktannahme) einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Auto. Rufannahme** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie, ob im die automatische Rufannahme ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **Wählen**.

☞ Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

Rufnummernsperre einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.



Wählen Sie **Rufnummernsperre** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Sperr-Modus Schalten Sie die Rufnummernsperre ein oder aus.

Sperrnummer Wählen Sie einen der vier Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus werden die ersten vier Ziffern einer gewählten Rufnummer mit den gespeicherten Sperrnummern verglichen.

D

☞ Bei eingeschalteter Rufnummernsperre im Bereitschaftsmodus „Nr. gesperrt“ angezeigt. Wird eine gesperrte Rufnummer erkannt, wird die Wahl mit einem Hinweiston abgebrochen.

SOS-Nummer einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **SOS-Nummer** und drücken Sie **Wählen**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie einen der drei Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus kann diese Nummer gewählt werden, auch wenn ggf. Teile davon gesperrt sein sollten.

Basisstation auswählen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Basisauswahl** und drücken Sie **Wählen**.

Sie sehen eine Liste der Basisstationen, an denen das Mobilteil angemeldet wurde. Die zzt. aktive Basis ist mit einem „*“ gekennzeichnet. Wählen Sie eine Basis und drücken Sie **Wählen**.

☞ Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits eingebucht worden ist.

Mobilteil in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **MT rücksetzen** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

☞ Die Einträge im Telefonbuch und SMS werden nicht gelöscht.

Tonruf für die Basisstation einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

[^] / [v] Wählen Sie **BS Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie **Ruftoneinstell.** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wählen**:

Ruftonmelodie Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines Anrufes aus.

Ruftonlautstärke Wählen Sie die Lautstärke oder schalten Sie den Tonruf aus.

Wahlverfahren einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

[^] / [v] Wählen Sie **BS Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie **Wahlverfahren** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie **Tonwahl** oder **Impulswahl** und bestätigen Sie mit **Wählen**.

☞ Für die meisten Anschlüsse ist **Tonwahl (DTMF)** die richtige Einstellung.

Flashzeit einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

[^] / [v] Wählen Sie **BS Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie **Flash-Zeit** und drücken Sie **Wählen**.

[^] / [v] Wählen Sie **Kurz** (100 ms), **Mittel** (300 ms) oder **Lang** (600 ms) und bestätigen Sie mit **Wählen**.

D

PIN ändern

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **BS Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.


Wählen Sie **PIN ändern** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.

Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.

☞ Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Basisstation in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **BS Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **Basis rücksetzen** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

☞ Die Einträge im Telefonbuch werden nicht gelöscht.
Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

11 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein „fremdes“ Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **MT anmelden** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie **Wählen**. Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, sind in Konturschrift dargestellt. Die aktuelle Basis ist durch einen * gekennzeichnet.

Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.

Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmeldeton hörbar ist (ca. 5 s).

Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.

Mobilteil löschen

Menü Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **Basis einstellen** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie **MT löschen** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drücken Sie **Wählen**.

☞ Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

12 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

13 Anhang

Menüstruktur

- SMS
  - Verfassen
  - Eingang
  - Ausgang
  - SMS-Einstellung
    - SMS-Empfang
    - Sende-Zentrum
    - SMS Zentrum 1
    - SMS Zentrum 2
    - SMS rücksetzen
- Anruferliste
- Telefonbuch — Lesen / Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen / Alle löschen / Tel.buch-Status
- Uhrzeit/Alarm
  - Datum + Zeit
    - Datumsformat
    - Zeitformat
    - Datum eingeben
    - Zeit eingeben
  - Alarm — Alarm Aus / Alarm
- MT Einstellungen
  - Audioeinstellung
    - Freispr. Lautst.
    - Hörerlautstärke
  - Ruftoneinstell.
    - Rufton Intern — Melodie 1…15
    - Rufton Extern — Melodie 1…15
    - Ruftonlautstärke — Aus, 1…5
  - Toneinstellungen
    - Tastenton — Ein / Aus
    - Akku leer — Ein / Aus
    - Ausser Reichw. — Ein / Aus
  - Sprache — -> Deutsch / English
  - MT-Namen ändern
  - Kontrast — Stufe 1…5
  - Auto. Rufannahme — Ein / Aus
  - Rufnummernsperre — Sperr-Modus / Sperrnummern 1...4
  - SOS-Nummer — Nummer 1...3
  - Basisauswahl — Basis 1...4
  - MT rücksetzen
- BS Einstellungen
  - MT abmelden
  - Ruftoneinstell. — Ruftonmelodie / Ruftonlautstärke
  - Wahlverfahren — Tonwahl / Impulswahl
  - Flash-Zeit — Kurz / Mittel /
  - PIN ändern
  - Basis rücksetzen
- MT anmelden

D

Zeichentabellen

Zeichensatz Lateinisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ą	Æ	Ç	Ć	Č						
3	D	E	F	3	Ď	È	É	Ê	Ë	Ę	Ě	Ē									
4	G	H	I	4	Ğ	Ì	Í	Î	Ï	Ĩ	İ	Ĭ									
5	J	K	L	5	Ł	Ĺ	Ľ														
6	M	N	O	6	Ñ	Ń	Ň	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ő	Ø							
7	P	Q	R	S	7	Ŕ	Ř	Ś	Ş	Š	ß										
8	T	U	V	8	Ť	Ù	Ú	Û	Ü	Ũ	Ű	Ů									
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ỳ	Ý	Ŷ	Ź	Ż	Ž									

Zeichensatz Lateinisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	ą	æ	ç	ć	ĉ						
3	d	e	f	3	ď	è	é	ê	ë	ę	ě	ē									
4	g	h	i	4	ğ	ì	í	î	ï	ĩ	ı	ĭ									
5	j	k	l	5	ł	ĺ	ľ														
6	m	n	o	6	ñ	ń	ň	ò	ó	ô	õ	ö	ő	ø							
7	p	q	r	s	7	ŕ	ř	ś	ş	š	ß										
8	t	u	v	8	ť	ù	ú	û	ü	ũ	ű	ů									
9	w	x	y	z	9	ŵ	ỳ	ý	ŷ	ź	ż	ž									

Zeichensatz Russisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	А	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																

Zeichensatz Russisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	а	б	в	г	2																
3	д	е	ж	з	3																
4	и	й	к	л	4																
5	м	н	о	п	5																
6	р	с	т	у	6																
7	ф	х	ц	ч	7																
8	ш	щ	ъ	ы	8																
9	ь	э	ю	я	9																

Zeichensatz Griechisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	A	B	Γ	2																	
3	Δ	E	Z	3																	
4	H	Θ	I	4																	
5	K	Λ	M	5																	
6	N	Ξ	O	6																	
7	Π	P	Σ	7																	
8	T	Y	Φ	8																	
9	X	Ψ	Ω	9																	

Zeichensatz Griechisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	α	β	γ	2																	
3	δ	ε	ζ	3																	
4	η	θ	ι	4																	
5	κ	λ	μ	5																	
6	ν	ξ	ο	6																	
7	π	ρ	ς	σ	7																
8	τ	υ	φ	8																	
9	χ	ψ	ω	9																	

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
  - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige:„Suche".
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Reichweite verringern.
  - Mobilteil anmelden.
- Basisstation klingelt nicht.
  - Tonruf ausgeschaltet -> einschalten.
- Keine Anzeige auf dem Display.
  - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
  - Akku leer -> aufladen.

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag
Wecker	Aus
Tonruf Mobilteil	Intern: Melodie 2
	Extern: Melodie 1
	Tonruflautstärke: 3
Tonruf Basis	Melodie 1
	Tonruflautstärke: 3
Hinweistöne	Tastenton: Ein
	Akku leer: Ein
	Ausser Reichweite: Ein
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	NOVA 500
Autom. Rufannahme	Ein
Datum & Zeit	Datumsformat: TT-MM-JJJJ
	Zeitformat: 24 Stunden
Wahlverfahren	Tonwahl
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
PIN	0 0 0 0

Technische Daten

Standard: DECT / GAP
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
Kanalraster: 1728 kHz
Bitrate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Sprachkodierung: 32 kBit / s
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
Reichweite: bis zu 250 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern
Stromversorgung Basisstation: 100~240 V AC / 6 V DC / 300 mA
Steckernetzgerät S002CV0600030 oder ADS-3V-06 06018GPG
Stromversorgung Ladestation: 100~240 V AC / 6 V DC / 300 mA
Steckernetzgerät S002CV0600030 oder ADS-3V-06 06018GPG
Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch
600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h
Ladezeit der Akkus: ca. 14 Stunden
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:
5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
Wahlverfahren: MFV / IWV
R-Taste: Flash (100 ms/300 ms/600 ms)
Abmessungen Basisstation (mm): Durchmesser / H = 122 x 30
Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = 167 x 42 x 27
Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:
TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)
Steckernetzgerät: Eurostecker

Konformitätserklärung

CE Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.
Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Akkus 2
Akkus aufladen 6
Akkus einlegen 6
Anruf annehmen 15
Anrufen 15
Anrufliste 16, 20
Audioeinstellungen 27
Aufstellungsort 2
Auslieferungszustand 40
Automatische Rufannahme 7, 29

B

Basisstation anschließen 5
Basisstation auswählen 30
Bereitschaftsmodus 14
Bestimmungsgemäße Verwendung . .2

D

Datum/Uhrzeit 6, 26
Direktannahme 7, 29
Displaysprache 7, 28

E

ECO-Mode 14
Entsorgung 3
Externes Gespräch vermitteln 18

F

Fehlersuche 39
Flashzeit 31

G

Garantie 42
Gespräch beenden 15
Gesprächsdauer 17

H

Hinweistöne 28
Hörer-/Lautsprecherlautstärke 17

I

Intern telefonieren 17

K

Konferenz 18
Konformitätserklärung 42
Kontrast 29

L

Ladestation 5

M

Makeln 18
Medizinische Geräte 3
Menüstruktur 35
Mikrofon ausschalten 17
Mobilteil ausschalten 19
Mobilteile an-/abmelden 33
Mobilteilnamen 28
Mute 17

N
Navigation im Menü 14
Netzteil 2

P
Pflegehinweise 42
PIN 32

R
Rufnummernsperre 29

S
Sicherheitshinweise 2
SMS schreiben 24
SMS-Service-Center 23
SMS-Voraussetzungen 23
SOS-Nummer 30
Strahlungsreduzierung 14
Stromausfall 2
Symbole im Display 10

T
Tastensperre 19
Technische Daten 41
Telefonanlagen 34
Telefonbuch 16, 21
Text eingeben 25
Tonruf 27, 31
Tonruf ausschalten 19

V
Verpackungsinhalt 4

W
Wahlverfahren 31
Wahlwiederholung 16, 20
Wecker 26
Werkseinstellungen 40

Z
Zeichentabellen 36
Zurücksetzen 30, 32
Zusatzdienste 34

D

Table of contents

1 Safety Information 2

2 Preparing the Telephone 4

3 Operating Elements 8

4 Preliminary Information 10

5 Telephoning 15

6 Other features 19

7 Call list / Redial 20

8 Phone book 21

9 SMS - Text Messages 23

10 Setting the telephone 26

11 Registering/de-registering handsets 33

12 PBX / Supplementary Services 34

13 Appendix 35

GB

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug

⚠ **Attention**: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone.
Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries

⚠ **Attention**: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Medical equipment

⚠ **Attention**: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT[1] telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.
The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to both health and the environment! Never open, damage or swallow batteries, nor allow them to get into the environment.
They may contain toxic and ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at the point of sale or at appropriate collection points provided by your local public waste authorities. Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and but at authorised collection points.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

[1] DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

GB

2 Preparing the Telephone

Safety information

⚠ **Attention**: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Content	Nova 50x model			
	500	502[1]	503[1]	504[1]
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

[1] Visit www.audioline.de to find out whether this telephone is available.

The power adapter plugs supplied fulfils the eco–design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC). This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Connecting the base station

⚠ **Attention**: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

Telephone line socket

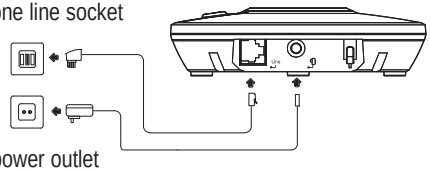

Mains power outlet

⚠ **Attention**: Use only the power adapter plug supplied with the base station!

Connecting the charging station[2]

Connect the charging station as illustrated in the diagram.
For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

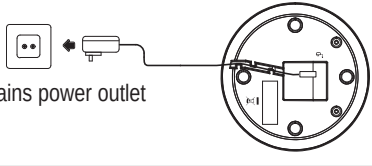

Mains power outlet

⚠ **Attention**: Use only the power adapter plug supplied with the charging station!

[2] Only applies to telephone sets with at least two handsets, see “Checking the package content”.

Preparing the Telephone

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Put in the batteries. Close the battery compartment cover.

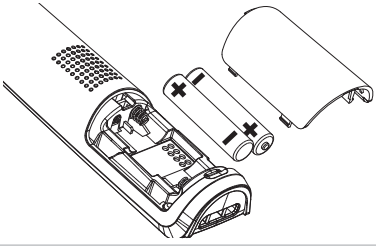

⚠ **Attention**: Use only type AAA, NiMH, 600 mAh rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries. Observe the correct polarity!

Charging the batteries

☞ Before the handset is used for the first time, insert it in the base station / charging station for at least 14 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol (▭) will flash in the display and you will hear the battery warning sound (if the option is switched on) / menu item “HS Settings / Tone setup / Battery Low”). You still have up to ten minutes of talk time.

Setting the time and date on the handset

At initial operation the handset does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). Date and time are set through the menu item “Clock/Alarm / Date & Time”.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Setting the display language

The display language is available in 3 languages. The default setting is “German (Deutsch)”. Set the language using the menu item “MT Einstellungen / Sprache”.

Auto Answer

If this function is activated, an incoming call is taken when the handset is removed from the base station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item “HS Settings / Auto Answer”.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

3 Operating Elements

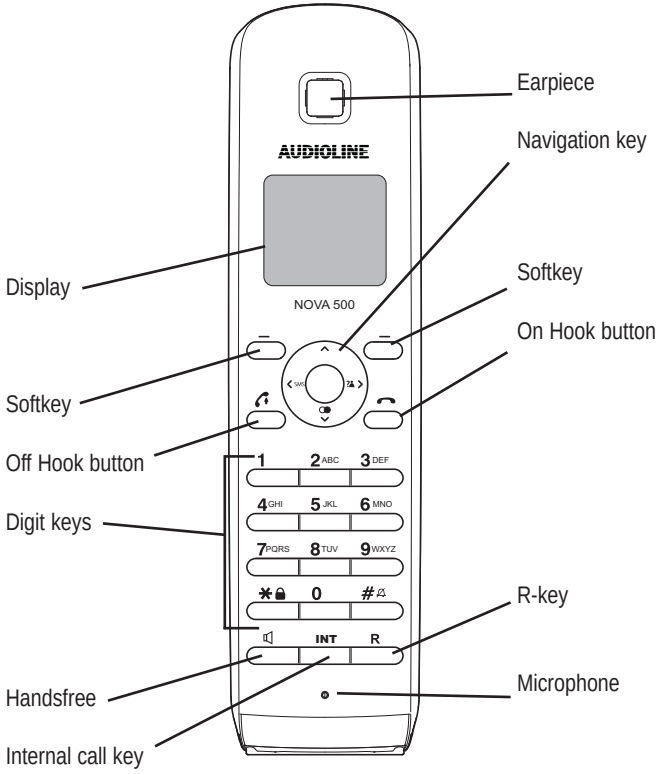

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

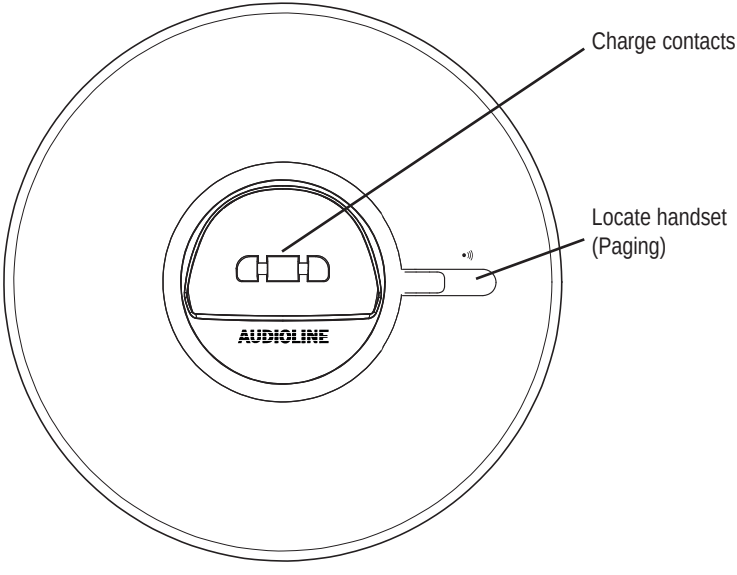

GB

4 Preliminary Information

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.

Description of operating sequences in the manual

Display	Description
	Press the button depicted.
	Enter digits or letters.
	Handset rings.
	Base station rings.
	Remove the handset from the base station.
	Place the handset in the base station.
Name?	Depicts text in the display.
	Depicts icons in the display.

Icons in the handset display

Icon	Description
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.
	On: Indicates the battery charge status. Scrolling while handset in base: Batteries are being charged.
	Some segments not displayed: Batteries need charging. Flashing: Batteries should be charged immediately.
	On: A call is currently being made. Flashing: A call has been received.
	Handsfree mode is activated.
	The ringing tone has been switched off.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

On: The alarm function is activated.
Flashing: The alarm is ringing.

The key lock is activated

You can conduct an internal call (only with several handsets registrated on the base station): Incoming internal call.

While browsing call list: New call.

Character overflow left/right. Use the left-/right arrow key to scroll.

The functions assigned to the two **softkeys** are shown in the lowest line of the display. The key function changes automatically according to the operating status of the handset.

Menu	Accessing the menu.
PB	Accessing the phonebook.
Select	Selecting the respective entry/menu item.
OK	Confirmation.
Back	Back to the previous menu or cancel programming.
Cancel/Clear	Backwards deleting of characters during entry (brief pressing deletes one character, long pressing deletes the whole line).

GB

Functions of the arrow keys

In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial list): Press to scroll up.
During a call: Press to increase volume.

In idle mode: Press to access the SMS menu.
In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor one character to the left.

In idle mode: Press to access the call list.
In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor one character to the right.

In idle mode: Press to access the redial list.
During a call: Press to decrease volume.
In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial list): Press to scroll down.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Special key functions

0	While entering a telephone number: a long press inserts a dialling pause.
*	In idle mode: a long press will activate/deactivate keypad lock. In editing mode: a long press switches the character set (Latin/Russian/Greek), tables -> appendix. During a call: temporary switch to DTMF if pulse is acivated.
#	In idle mode: a long press turns on/off the handset ringer. In editing mode: a long press toggles between uppercase and lowercase character input.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The system switches to Standby mode by pressing the button.

Low-radiation operation (ECO mode)

The ECO mode reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.

Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. The entire menu structure can be found in the appendix.

The softkeys and the arrow keys are used for navigation in the menu.

The menu is opened with the left softkey **Menu**.

Use the arrow keys and to move within the menu.

Press the softkey **Select** to open a sub menu.

Press **Back** to go back to the previous level.

By pressing the On-hook key you will return to standby state.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

5 Telephoning

Taking a call

Your phone is ringing.

If the handset is **not** in the base station:

Press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is **not** activated:

Remove the handset from the base and press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is activated:

Remove the handset from the base - the call will be taken automatically.

Making a call

Enter the telephone number.
Delete wrong characters pressing **Clear**.

The telephone number is being dialled.

☞ You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call

Press the On Hook button or replace the handset in the base station.

GB

Redial

☞ Your handset saves the last 20 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**.

Open the redial list.

Select an entry.

Dial out the telephone number.

Making a call from the call list

☞ Your handset saves the numbers of the last 30 incoming calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**.
Saving can only take place if the function “Phone number transmission (CLIP)” is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.

Open the call list.

Select an entry.

Dial out the telephone number.

Making a call from the phone book

☞ You can store up to 100 entries in the phone book.
For creating entries see section “Phone book”.

PB Open the telephone book.

Select the name of the person you wish to call.

Dial out the telephone number.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Call timer

Your handset automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

Setting the earpiece/loudspeaker volume

[^] / [v] During a call you can adjust the volume in 5 levels (if telephoning "normally" -> earpiece volume, with hands-free -> loudspeaker volume).
These seperate settings will remain at the last selected level when you end the call.

Muting the microphone

Mute During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **Call Muted**.

Unmute To unmute press the softkey again.

Internal calls

☞ Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered. If this is not the case **Unavailable** will be indicated on the display.

Making an internal call

[INT] Press the **INT** key. If two handsets are registrated to the base station the other handset will be called immediately.
If three or more handsets are registrated to the base station their internal numbers will be displayed (for example 2 3 4). Use the arrow keys [SMS] / [?] to select the handset and press **Select**.
If you select "9" in the case of several registered handsets all will be called at the same time.

GB

Transferring an external call to another handset

During an external call . . .

INT — Press the **INT** key.

Select the handset using the arrow keys (SMS) / (?) and press **Select**.

The external call is put on hold. When the called handset answers you can announce the call transfer.

Press the On-Hook key. The call will be transferred.

Broker's call

During an external call . . .

INT — Press the **INT** key.

Select the handset using the arrow keys (SMS) / (?) and press **Select**.

The external call is put on hold.

INT — Use the **INT** key to switch between the calls.

3-Party Conference

During "Broker's call" . . .

You talk to the internal subscriber:

INT — Press and hold the **INT** key until **Conference** appears in the display.

☞ Any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

6 Other features

Key lock

☞ The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.

[*] Press and hold down the star-key until the key lock icon appears in the display.

[*] For unlocking the keypad again press and hold down the star-key until the icon disappears.

Switching the handset ringer on/off

☞ You can turn off the ringer via the menu item “HS Settings / Ring Setup / Ring Volume” as well.

[#] Press and hold down the #-key until the icon appears in the display.

[#] For turning the ringer on again press and hold down the #-key until the icon disappears.

Switching off the handset

☞ You can switch off the handset for saving battery capacity.

Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.

For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until you hear a short beep and the display is illuminated.

7 Call list / Redial

Editing the call list

[?]	Open the call list.
[^]/[v]	Select an entry and press **Select**.
	The respective call's date and time is shown.
Menu	Press the **Menu** softkey.
[^]/[v]	Select one of the following options and confirm with **Select**:
Add to PB	The telephone number will be stored in the telephone book.
	Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.
Delete	The entry will be deleted.
Delete All	The complete list will be deleted after a confirmation query.

☞ You can access the call list via the menu as well:
(**Menu** [^]/[v] **Call List** / **Select**).

Editing the redial list

[v]	Open the redial list.
[^]/[v]	Select an entry and press **Select**.
Menu	Press the **Menu** softkey.
[^]/[v]	Select one of the following options and confirm with **Select**:
Add to PB	The telephone number will be stored in the telephone book.
	Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.
Delete	The entry will be deleted.
Delete All	The complete list will be deleted after a confirmation query.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

8 Phone book

☞ Your phone can store up to 100 private phonebook entries with names and numbers. You can also select different ringtones for your phonebook entries.
Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

Menu	Press the **Menu** softkey.
[^] / [v]	Select **Phonebook** and press **Select**.
[^] / [v]	Select **Add** if necessary and press **Select**.
	Enter the name (max. 12 digits). Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times. After a short time the cursor skips one position forwards. Having entered the name press [v].
	Enter the phone number (max. 24 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **0** key for approx. 2 sec. A **P** appears in the display. Having entered the number press [v].
[SMS] / [?]	Select a melody for the entry.
OK	Confirm with **OK**.

GB

Editing telephone book entries

Menu	Press the **Menu** softkey.
^ / v	Select **Phonebook** and press **Select**.
^ / v	Select one of the following options and confirm with **Select**:
View	All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to view the details of the selected entry. Press **Menu** to edit or delete the entry.
Add	You can create a new entry.
Edit	All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to edit the selected entry. Use the **Clear** softkey to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to “Creating a new entry”.
Delete	All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to delete the entry immediately.
Delete All	Press **Select** to delete all entries after a confirmation query.
PB Status	The current allocation will be displayed (e.g. **7/100 Used**: 7 of 100 possible entries are present).

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

9 SMS - Text Messages

Conditions for using SMS

The telephone connection must be equipped with the CLIP 1 feature. Contact your telephone network provider to ensure this feature is enabled on your telephone connection. To use the SMS [2] service, your telephone network provider must enable it.

- A text cannot be sent from every private branch exchange extension.

☞If you want to send SMS text messages from a private branch exchange extension, it is necessary to store the number for an outside line for your PBX in the handset preceding the Service Centre number.

- Sending SMS messages is not available for Call-by-Call connections at present.
- Charges are made for sending SMS texts.
- If the recipient in the conventional telephone network does not use an SMS service or his telephone is not basically equipped to handle SMS messages, the SMS is automatically converted to a voice message (depending on network provider).
- Costs are charged by your telephone network provider.

SMS service centre

SMS messages are distributed via a Service Centre. If you want to send SMS text messages, you must program a service centre number in your handset (Menu SMS/SMS Settings/SMS Centre 1/2).
Please contact the provider of your choice for the necessary service centre call numbers and the procedure for enabling the SMS service.
Your telephone has already been prepared to send SMS text messages. The following SMS Centres are already pre-programmed in delivery state.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

SMS Centre 1	SMS Centre 2
Deutsche Telekom: 0193010	Annyway: 0900326690

For to be able to receive SMS from both service centres you will have to sent a SMS via each of the service centres. Having done this your telephone number and your telephone will be detected and stored as „SMS compatible".
Activate the required Service Centre in the SMS menu "SMS / SMS Settings / Send Service".

Writing a SMS

Menu	Press the **Menu** softkey.
[^] / [v]	Select **SMS** and press **Select**.
Select	Confirm **Write** with **Select**.
	Enter the text.
Send	Press the **Send** softkey.
[^] / [v]	Select one of the following options and confirm with **Select**:
Send	After entering the recipient's telephone number the SMS will be sent.
Save	The SMS will be stored in the Outbox.
Notify	When Notify is selected to be On, you will receive a delivery report in form of SMS after sending the SMS. After the SMS is sent, the Notify settings will become Off. You have to set the Notify to be On every time if you want to receive a delivery report after sending a SMS.

During the SMS function, when an incoming call is received either from internal or external, the call will have the higher priority and the SMS function is interrupted. The SMS message will be saved into the Outbox automatically. You can later open this SMS from the outbox and modify it.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Entering text

The digit keys are also labelled with letters for the entry of the respective text. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times.

[a #]	Switch between upper and lower case (press and hold approx. 2 s)
Clear	Delete the last character entered
Press and hold **Clear**	Delete the entire text

SMS alert signal (Alarm)

An acoustic signal is issued when a new SMS text message is received. The signal can be activated or deactivated via the menu “SMS / SMS Settings / Receiving SMS“.

[1] CLIP: Calling Line Identification Presentation = Display the caller’s phone number.

[2] SMS: Short Message Service = Service for sending text messages.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

10 Setting the telephone

Date/Time

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Clock/Alarm** and press **Select**.

Select **Date & Time** and press **Select**.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Date Format You can select your desired date format: (DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY).

Time Format You can select your desired time format: (24 or 12 hours).

Set Date Enter the date using the digit keys.

Set Time Enter the time using the digit keys. If entering the time using a 12 hour clock then use the down navigation key / to select AM or PM when the respective item flashes.

☞ In case of mains failure this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

Alarm

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Clock/Alarm** and press **Select**.

Select **Alarm** and press **Select**.

Select **Alarm On** and press **Select**.

Enter the alarm time using the digit keys and press **OK**.

Select **Snooze On** or **Snooze Off** and press **Select**. If "Snooze" is turned on it means that the alarm signal is being repeated after 2 minutes until this function is terminated by pressing and holding the off hook button.
If "Snooze" is turned off the alarm signal is given once at the specified time. To confirm the alarm signal, press any key.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Select **Alarm Melody** and press **Select**.
Select a melody and press **Select**.

Handset Audio Setup

Menu Press the **Menu** softkey.
Select **HS Settings** and press **Select**.
Select **Audio Setup** and press **Select**.
Select one of the following options and confirm with **Select**:
Speaker Volume Select the volume for handsfree operation.
Ear Volume Select the volume for the earpiece.

☞ These settings can also be made during a call (-> “Telephoning / Setting the earpiece/loudspeaker volume”).

Setting the ringer for the handset

Menu Press the **Menu** softkey.
Select **HS Settings** and press **Select**.
Select **Ring Setup** and press **Select**.
Select one of the following options and confirm with **Select**:
Internal Ring Select a melody for internal calls.
External Ring Select a melody for external calls.
Ring Volume Select the volume. If you select “Volume Off” the respective icon appears in the display.

Setting the alert tones

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

 Select **Tone Setup** and press **Select**.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Key Tone Switch the keytone on or off.

Battery Low Switch the alert tone on or off. The tone sounds if "Low battery" is detected.

Out of Range Switch the alert tone on or off. The tone sounds if "Out of range" is detected.

Setting the display language

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

 Select **Language** and press **Select**.

Select a language and press **Select**.

Setting the handset name

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **Rename HS** and press **Select**.

Delete the old name with **Clear**, enter a new name using the digit keys and confirm with **OK**.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Setting the display contrast

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

 Select **Contrast** and press **Select**.

Select a contrast level and press **Select**.

Setting Auto Answer

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **Auto Answer** and press **Select**.

 Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **Select**.

☞ If Auto Answer is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the base.

Setting Call Barring

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **Call Barring** and press **Select**.

 Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Barring Mode Switch call barring on or off.

Barring Number Select an entry and enter a max. 4 digit number. If barring mode is set to on, your phone will check the first 4 digits of the dialling number with the set bar numbers.

☞ If barring mode is set to on “Call barred” will be shown in the idle display. If the dialling number matched with any one of the set bar numbers, the dialling procedure will be aborted with a beep.

GB

Setting the SOS Number

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **SOS Number** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Select an entry and enter a max. 4 digit number. This function allows you to enter numbers which are permitted to be called even when the call barring function is enabled.

Select a base station

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **Select Base** and press **Select**.

You see a list of base stations your handset is already registered to. The relevant base is marked with a "*". Select a base and press **Select**.

☞ Only base stations are shown your handset is already registered to.

Resetting the handset

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **HS Default** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.
Confirm the confirmation query with **OK**.

☞ The entries in phonebook and SMS messages will not be deleted.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Setting the ringer for the base station

Menu Press the **Menu** softkey.
Select **Base Settings** and press **Select**.
Select **Ring Setup** and press **Select**.
Select one of the following options and confirm with **Select**:
Ring Melody Select a melody and press **Select**.
Ring Volume Select the volume and press **Select**.

Setting the dial mode

Menu Press the **Menu** softkey.
Select **Base Settings** and press **Select**.
Select **Dial Mode** and press **Select**.
Select **Tone** or **Pulse** and press **Select**.

☞ In most situations the **Tone** option should be selected.

Setting the Flash Time

Menu Press the **Menu** softkey.
Select **Base Settings** and press **Select**.
Select **Flash Time** and press **Select**.
Select **Short** (100 ms), **Medium** (300 ms) or **Long** (600 ms) and confirm with **Select**.

GB

Editing the PIN

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Base Settings** and press **Select**.

Select **Modify PIN** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Enter a new PIN and press **OK**.

Enter the new PIN again and press **OK**.

☞ The four digit PIN protects some settings against unauthorized changes. If you have forgotten your PIN please call our service hotline.

Resetting the base station

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Base Settings** and press **Select**.

Select **BS Default** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Confirm the confirmation query with **OK**.

☞ The entries in phonebook will not be deleted.
The registration of handsets will not be changed.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

11 Registering/de-registering handsets

Five handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a “foreign” handset please refer to it’s user manual.

Registering a handset of the same type

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Registration** and press **Select**.

Select a base station and press **Select**. Base stations to which the handset is already registered are shown in outlined characters. The relevant base is marked with a *.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **OK**.

Press and hold down the paging key on the base station until a short beep is to be heard (approx. 5 sec).

After a few seconds the antenna icon on the display is on. The handset is registered.

Deleting a handset

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Base Settings** and press **Select**.

Select **Delete HS** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Select a handset and press **Select**.

☞ You cannot de-register the handset you are currently using.

GB

12 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button. Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.
Please remember to enter the access code and a neccessary dialling pause (a long press "**0**") when creating phone book entries.

Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.
Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

13 Appendix

Menu Structure

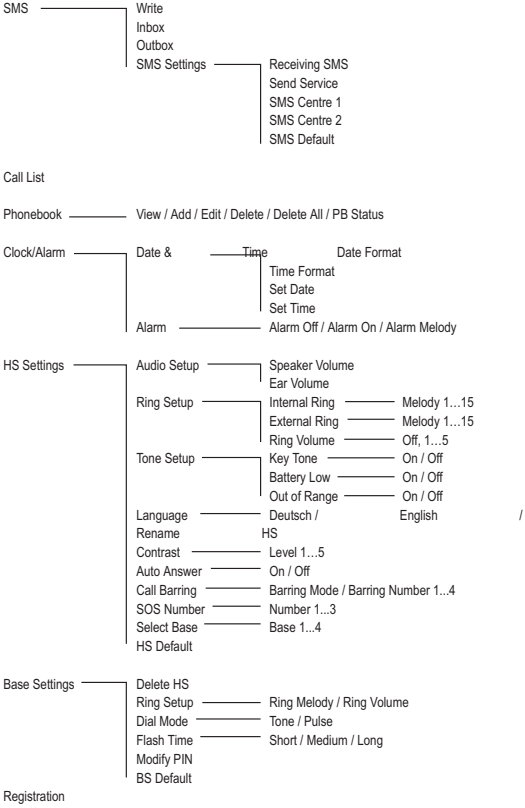

Character Sets

Character Set Latin / Uppercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ą	Æ	Ç	Ć	Č						
3	D	E	F	3	Ď	È	É	Ê	Ë	Ę	Ě	Ē									
4	G	H	I	4	Ğ	Ì	Í	Î	Ï	Ī	İ	Ĭ									
5	J	K	L	5	Ł	Ĺ	Ľ														
6	M	N	O	6	Ñ	Ń	Ň	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ő	Ø							
7	P	Q	R	S	7	Ŕ	Ř	Ś	Ş	Š	ß										
8	T	U	V	8	Ť	Ù	Ú	Û	Ü	Ũ	Ű	Ů									
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ỳ	Ý	Ŷ	Ź	Ż	Ž									

Character Set Latin / Lowercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	ą	æ	ç	ć	ĉ						
3	d	e	f	3	ď	è	é	ê	ë	ę	ě	ē									
4	g	h	i	4	ğ	ì	í	î	ï	ĩ	ı	ĭ									
5	j	k	l	5	ł	Í	Ľ														
6	m	n	o	6	ñ	ń	ň	ò	ó	ô	õ	ö	ő	ø							
7	p	q	r	s	7	ŕ	ř	ś	ş	š	ß										
8	t	u	v	8	ť	ù	ú	û	ü	ũ	ű	ů									
9	w	x	y	z	9	ŵ	ỳ	ý	ŷ	ź	ż	ž									

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Character Set Russian / Uppercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	А	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																

Character Set Russian / Lowercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	а	б	в	г	2																
3	д	е	ж	з	3																
4	и	й	к	л	4																
5	м	н	о	п	5																
6	р	с	т	у	6																
7	ф	х	ц	ч	7																
8	ш	щ	ъ	ы	8																
9	ь	э	ю	я	9																

GB

Character Set Greek / Uppercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	A	B	Γ	2																	
3	Δ	E	Z	3																	
4	H	Θ	I	4																	
5	K	Λ	M	5																	
6	N	Ξ	O	6																	
7	Π	P	Σ	7																	
8	T	Y	Φ	8																	
9	X	Ψ	Ω	9																	

Character Set Greek / Lowercase

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	¤	§		
2	α	β	γ	2																	
3	δ	ε	ζ	3																	
4	η	θ	ι	4																	
5	κ	λ	μ	5																	
6	ν	ξ	ο	6																	
7	π	ρ	ς	σ	7																
8	τ	υ	φ	8																	
9	χ	ψ	ω	9																	

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button, no ring tone is audible, the line is not engaged.
  - Check the telephone connector on the base station and on the wall socket.
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display:"SEARCHING".
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - Reduce range.
  - Register handset.
- Base station does not ring.
  - Ringtone turned off -> turn on.
- No display.
  - Handset turned off -> turn on.
  - Battery empty -> recharge.

Default settings

Call list	No entry
Phonebook	No entry
Alarm	Off
Ringer handset	Internal call: Melody 2
	External call: Melody 1
	Volume: 3
Ringer base	Melody 1
	Volume: 3
Tone setup	Key tone: On
	Battery tone: On
	Out of range: On
Language	German
Handset name	NOVA 500
Auto answer	On
Date & Time	Date format: DD-MM-YYYY
	Time format: 24 hours
Dial mode	Tone
Flash time	Short (100 ms)
PIN	0 0 0 0

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Technical data

Standard: DECT / GAP
Number of channels: 120 duplex channels
Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz
Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length
Channel spacing: 1728 kHz
Bit rate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Voice encoding: 32 kBit / s
Transmitter power: 10 mW (average power per channel)
Range: up to 250 m outside, up to 50 m inside buildings
Electricity supply base station: 100~240 V AC / 6 V DC / 300 mA
adapter plug S002CV0600030 or ADS-3V-06 06018GPG
Electricity supply charger: 100~240 V AC / 6 V DC / 300 mA
adapter plug S002CV0600030 or ADS-3V-06 06018GPG
Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time
600 mAh = up to 100 h / up to 10 h
Charging time: approx. 14 hours
Operating temperature for handset operation:
5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity
Operating temperature for base station operation:
5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity
Storage temperature: -10°C to +60°C
Dial mode: Tone / Pulse
R-key : Flash time (100 ms/300 ms/600 ms)
Base station dimensions (mm): Diameter / H = 122 x 30
Handset dimensions (mm): L / W / H = 167 x 42 x 27
Telephone line cord:
TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)
Adapter plug: European-type mains connector

GB

Appendix

Declaration of Conformity

CE This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:

- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
- 2005/32/EU directive “Energy-using products“.

Conformity with the above mentioned directives is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.
If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Index

A
Alarm 26
Alert tones 28
Audio Setup 27
Auto Answer 7, 29

B
Broker's call 18

C
Call Barring 29
Call list 16, 20
Call timer 17
Character Sets 36
Charging the batteries 6
Conditions for using SMS 23
Conference 18
Connecting the base station 5
Connecting the charging station 5

D
Date / Time 6, 26
Declaration of Conformity 42
Dial mode 31
Display contrast 29
Display language 7
Disposal 3

E
Earpiece/loudspeaker volume 17
ECO mode 14
Ending a call 15

F
Flash Time 31

G
Guarantee 42

H
Handset name 28

I
Icons 10
In Case of Problems 39
Inserting the batteries 6
Installation location 2
Intended use 2
Internal calls 17

K
Key lock 19

L
Language 28
Low-radiation operation 14

M
Maintenance 42
Making a call 15
Medical equipment 3
Menu Structure 35

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Muting the microphone 17

N

Navigating in the menu 14

P

Package contents 4
PBX 34
Phone book 16, 21
PIN 32
Power adapter plug 2
Power failure 2

R

Rechargeable batteries 2
Redial 16, 20
Registering/de-registering handsets .33
Resetting the base station 32
Resetting the handset 30
Ringer 27, 31

S

Safety Information 2
Select a base station 30
SMS service centre 23
SOS Number 30
Standby mode 14
Supplementary services 34
Switching off the handset 19
Switching the handset ringer on/off .19

T

Technical data 41
Transferring an external call 18

W

Writing a SMS 24

GB

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min, max. 42 ct/min from mobile phone providers.)

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388
(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service Hotline: 0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de
Version 2.0 • 17.12.2009